

# EX-44316-2

RS-232 PCI-Express Karte  
mit 16x 9-Pin Anschluss



RS-232 PCI-Express card  
with 16x 9-pin connector

**Deutschland:**  
EXSYS Vertriebs GmbH  
Industriestraße 8  
61449 Steinbach  
[www.exsys.de](http://www.exsys.de)

**Schweiz:**  
EXSYS Vertriebs GmbH  
Dübendorfstrasse 17  
8602 Wangen  
[www.exsys.ch](http://www.exsys.ch)

**Italia:**  
EXSYS Italia Srl  
Via Belvedere, 45/B  
I-22100 Como  
[www.exsys.it](http://www.exsys.it)



## Inhaltsverzeichnis

1.	Beschreibung .....	3
2.	Lieferumfang .....	3
3.	Aufbau und Anschlüsse .....	4-5
	3.1 Aufbau .....	4
	3.2 Anschlüsse .....	4-5
4.	Jumper Einstellungen .....	5-6
5.	Hardware Installation .....	6
6.	Treiber Installation .....	7
7.	Technische Daten .....	8

## Index

1.	Description .....	9
2.	Extent of Delivery .....	9
3.	Layout and Connections .....	10-11
	3.1 Layout .....	10
	3.2 Connections .....	10-11
4.	Jumper Settings .....	11-12
5.	Hardware Installation .....	12
6.	Driver Installation .....	13
7.	Technical Information .....	14

## 1. Beschreibung

Die EX-44316-2 ist eine PCI-Express serielle RS-232 Karte mit 16 seriellen FIFO 16C95x Ports, für den Anschluss von High-Speed seriellen RS-232 Peripherie Geräten (z.B. Terminal, Modem, Plotter usw.). Der serielle PCI-Express Bus unterstützt dabei optimal die Leistung des schnellen SystemBase Chipset mit 256byte FIFO Cache. Die EX-44316-2 gewährleistet so eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 921KBaud/s für jedes angeschlossene Gerät! Sie unterstützt den PCI-Express Slot x1 bis x16. Es ist nicht möglich die I/O Adressen und Interrupts manuell einzustellen, da die Einstellungen der Karte vom System (BIOS) und beim installieren des Betriebssystems automatisch vorgenommen werden. Über die Jumper können Sie 12V oder 5V auf Pin9 des seriellen Anschluss umleiten. Achten Sie bitte darauf dass die Angeschlossenen Geräte dies auch unterstützen. Des weiteren können Sie über einen anderen Jumper die Spannung von +5V oder +3,3V auf den UART einstellen. Es wird zusätzlich für den Einbau in schmale Computergehäuse ein 8 cm LowProfile Slot-Bügel mitgeliefert.

### Merkmale:

- Kompatibel zu PCI-Express x1 bis x16
- Bis 921.6 Kbps Baud Rate
- Unterstützt wird RS-232
- Unterstützt Windows NT 4.0/ 9x/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ 11/ Server 20xx/ Linux


## 2. Lieferumfang

Bevor Sie die EX-44316-2 in Ihren PC installieren, überprüfen Sie bitte zuerst den Inhalt der Lieferung:

- EX-44316-2
- Bedienungsanleitung
- 2x Octopus Kabel
- 32x Muttern
- Low Profile Bügel



### 3. Aufbau und Anschlüsse

#### 3.1 Aufbau

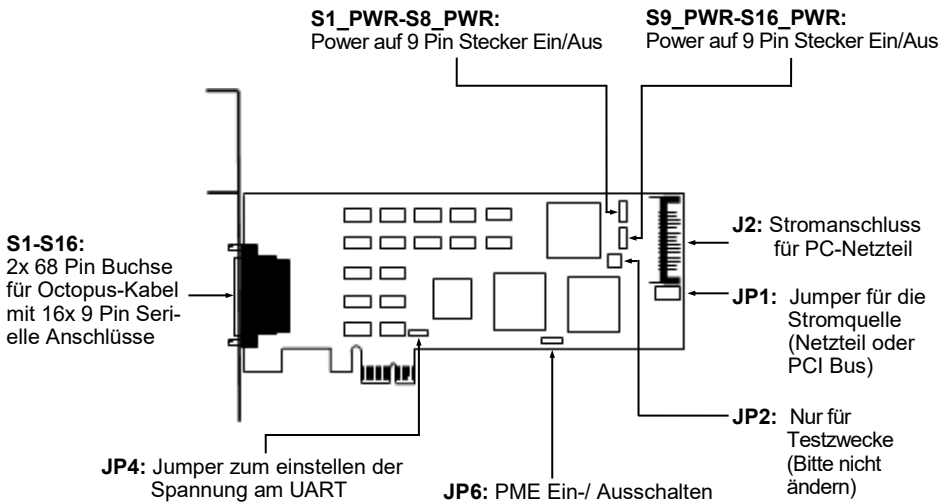

#### 3.2 Anschlüsse

S1-S16:

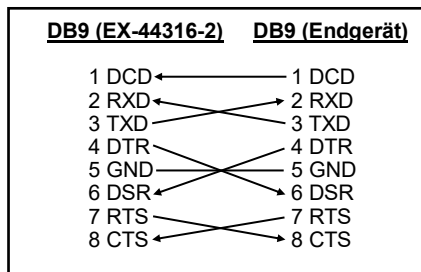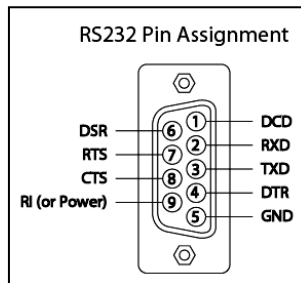

## 3. Aufbau und Anschlüsse

### 3.2 Anschlüsse

J2:



Pin	Belegung	Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	3.3 Volt (Orange)	7	5 Volt (pre-charge)	13	12 Volt (pre-charge)
2	3.3 Volt (Orange)	8	5 Volt (Rot)	14	12 Volt (Gelb)
3	3.3 Volt (pre-charge)	9	5 Volt (Rot)	15	12 Volt (Gelb)
4	Ground (Schwarz)	10	Ground (Schwarz)		
5	Ground (Schwarz)	11	Reserviert		
6	Ground (Schwarz)	12	Ground (Schwarz)		

Für AUX Einstellung (JP1) muss J2 mit dem PC Netzteil verbunden werden! Sonst wird die Karte nicht mit Strom versorgt.

**Achtung! Stecker nie bei eingeschaltetem PC ein oder ausstecken!**

## 4. Jumper Einstellungen

JP4:




+3.3V +5V

**+3.3V** = Der Spannungspegel wird auf 3.3V gesetzt. **(Werkseinstellung)**

**+5V** = Der Spannungspegel wird auf 5V gesetzt.

Benötigt Ihr Endgerät einen höheren Spannungspegel, so setzen Sie den

JP1:



X5 X12 I12 I5

Wenn Sie die Jumper S1\_PWR-S16\_PWR auf ENA gesetzt haben, können Sie mit dem Jumper JP1 die Spannungsquelle einstellen. Es gibt 2 verschiedene Spannungsquellen (Mainboard & PC-Netzteil). (Bei Jumper Einstellung X5 / X12 muss der Stromanschluss (J2) mit dem PC-Netzteil verbunden werden!)

**I5** = 5Volt vom Mainboard **(Werkseinstellung)**

**I12** = 12Volt vom Mainboard

**X12** = 12Volt vom PC-Netzteil

**X5** = 5Volt vom PC-Netzteil

JP6:



ENA | DIS

**DIS** = Die Funktion PME ist ausgeschaltet. **(Werkseinstellung)**

**ENA** = Die Funktion PME ist eingeschaltet. Der PC kann nun durch die Seriellen Ports der EX-44316-2 aktiviert werden.

Dieser sollte aber bei Standard Anwendungen nicht verstellt werden.

## 4. Jumper Einstellungen

S1\_PWR-S16\_PWR:



**DIS** = Am Pin 9 liegt das Standard Signal RI (Ring Indicator)  
**(Werkseinstellung)**

**ENA** = Am Pin 9 liegt jetzt eine Spannung von DC5V oder DC12V  
an

Die Einstellung der Spannung nehmen Sie mit dem JP1 vor. Dies sollte aber bei Standard Anwendungen nicht verstellt werden.

## 5. Hardware Installation

Wenn Sie die Karte installieren, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise. Da es große Unterschiede zwischen PCs gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Einbau der EX-44316-2 geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

1. Schalten Sie Ihren Rechner und alle angeschlossenen Peripheriegeräte aus und ziehen Sie bei allen Geräten den Netzstecker.
2. Lösen Sie die Schrauben des Gehäuses auf der Rückseite Ihres Computers und entfernen Sie vorsichtig das Gehäuse.
3. Suchen Sie einen freien PCI-Express Steckplatz und stecken Sie die Karte vorsichtig in den ausgewählten PCI-Express Steckplatz ein. Stellen Sie sicher das es sich um den richtigen Steckplatz handelt!
4. Beachten Sie das die Karte korrekt eingesteckt wird und das kein Kurzschluss entsteht. Wenden Sie bitte keine Gewalt an um die Karte einzustecken!
5. Danach befestigen Sie die Karte bitte mit einer Schraube am Gehäuse.
6. Jetzt können Sie das Computergehäuse mit den Schrauben wieder schließen.

## 6. Treiber Installation


### Windows 9.x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ 11/ Server 20xx

Nach Abschluss der Hardwareinstallation erkennt das Betriebssystem automatisch den Adapter und installiert diesen. Falls die Treiber nicht automatisch installiert werden sollten, laden Sie bitte als erstes den Treiber auf unserer Homepage ([www.exsys.de](http://www.exsys.de) / [www.exsys.ch](http://www.exsys.ch)) herunter. Nun wählen Sie den Ordner Ihres Betriebssystems aus und installieren Sie die Treiber. Folgen Sie den Installationsanweisungen und schließen Sie die Installation ab.

**Wichtig!** Starten Sie Ihren PC nach der Installation neu.

### ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBER

Öffnen Sie den **>Geräte-Manager<**. Jetzt müssten Sie unter „**Anschlüsse (COM & LPT)**“ und unter „**Multifunktionsadapter**“ folgende Einträge sehen:

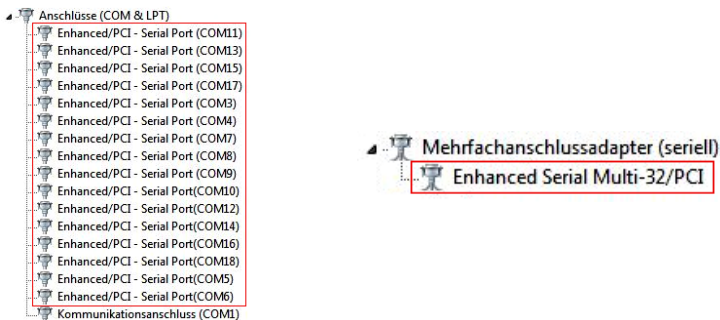

Sind diese oder ähnliche Einträge vorhanden, ist die Karte richtig installiert.

### ÄNDERN DER PORT NUMMER

Sie können auch die Port Nummer ändern, indem Sie im Gerätemanager z.B. „**COM3**“ „**Anschlusseinstellung**“ und „**Erweitert**“ öffnen. Nun können Sie dann zwischen COM3 bis COM256 wählen!

### LINUX

Laden Sie bitte als erstes den Treiber auf unserer Homepage ([www.exsys.de](http://www.exsys.de) / [www.exsys.ch](http://www.exsys.ch)) herunter. Nun wählen Sie den Ordner Ihres Betriebssystems aus und installieren Sie die Treiber. Sie werden unter den meisten Linux Versionen unterstützt. Da sich die einzelnen Distributionen und Kernelversionen sehr voneinander unterscheiden, können wir Ihnen leider keine Installationsanweisung geben. Bitte halten Sie sich an die Installationsanweisung für USB Ports Ihrer Linux Version.

## 7. Technische Daten

<b>Chipsatz:</b>	SystemBase
<b>Datentransfer-Rate:</b>	300Baud bis 921KBaud
<b>Anschlüsse:</b>	16x 9 Pin RS-232 Serieller Anschluss, 1x SATA Stromanschluss
<b>Hardwaresystem:</b>	PCI-Express x1 bis x16
<b>Betriebssystem:</b>	NT 4.0/ 9x/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ 11/ Server 20xx, Linux
<b>Betriebstemperatur:</b>	0° bis 55° Celsius
<b>Lagertemperatur:</b>	-40° bis 75° Celsius
<b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b>	5% bis 95%
<b>Stromversorgung:</b>	+3.3Volt über PCI-Express Slot
<b>Abmessung:</b>	110,00 x 100,00 mm
<b>Gewicht:</b>	1200g

## 1. Description

The EX-44316-2 is a plug & play high-speed serial RS-232 expansion card for the PCI-Express Bus. The EX-44316-2 provides sixteen 9 pin high speed RS-232 serial ports. It uses data transfer rates up to 921Kbaud/s. The EX-44316-2 design utilizes the System-Base chipset with 256-byte buffer, which incorporates the latest in high speed interface technology. In combination with the fast PCI-Express bus it provides a secure and very high data transfer on each port. It supports all PCI-Express slots x1 to x16. It is not possible to change the address or IRQ settings manually, they will be obtained automatically by the system BIOS and operating system. With the jumpers you can enable power to pin 9. Please note if you use power to pin 9 your peripheral device must support it. Furthermore, you can use another jumper to set the voltage of +5V or +3,3V on the UART. There is additionally a 8 cm low profile slot bracket for installation in small computer housing.

### Features:

- Compatible for PCI-Express x1 to x16
- Up to 921.6 Kbps Baud Rate
- Support RS-232
- Support Windows NT 4.0/ 9x/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ 11/ Server 20xx/ Linux


## 2. Extent of Delivery

Before you install the EX-44316-2 in your PC, please check at first the contents of the delivery:

- EX-44316-2
- Manual
- 2x Octopus Cable
- 32x Nuts
- Low Profile Bracket



### 3. Layout and Connections

#### 3.1 Layout

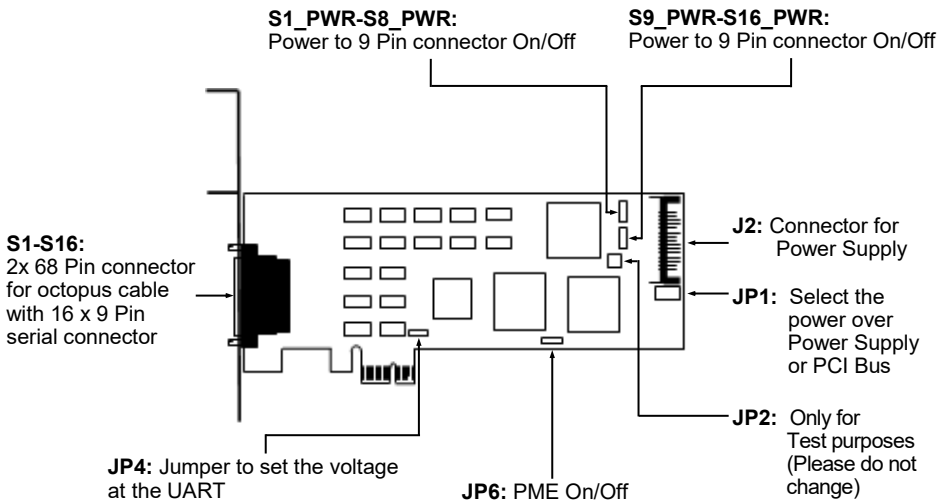

#### 3.2 Connections

S1-S16:

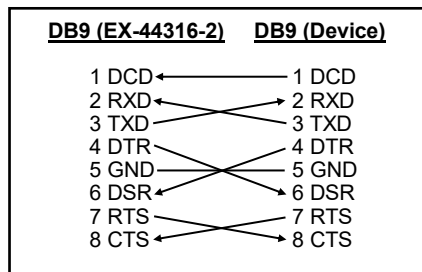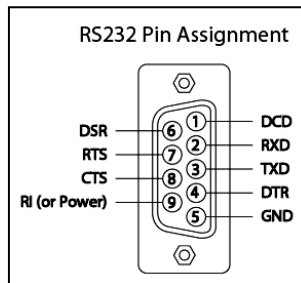

## 3. Layout and Connections

### 3.2 Connections

J2:



Pin	Belegung	Pin	Belegung	Pin	Belegung
1	3.3 Volt (Orange)	7	5 Volt (pre-charge)	13	12 Volt (pre-charge)
2	3.3 Volt (Orange)	8	5 Volt (Rot)	14	12 Volt (Gelb)
3	3.3 Volt (pre-charge)	9	5 Volt (Rot)	15	12 Volt (Gelb)
4	Ground (Schwarz)	10	Ground (Schwarz)		
5	Ground (Schwarz)	11	Reserviert		
6	Ground (Schwarz)	12	Ground (Schwarz)		

For aux power (JP1), J2 must be connected to pc power supply! If not, the card wont work.

**Attention! Never connect the power connector if the PC is on!**

## 4. Jumper Einstellungen

JP4:




+3.3V +5V

**+3.3V** = The voltage level is set to 3.3V. (**Factory Setting**)

**+5V** = The voltage level is set to 5V.

If your device need a higher voltage level, then set the jumper to the position +5V.

JP1:



X5 X12 I12 I5

Only If set jumper S1\_PWR-S16\_PWR to ENA, then you can set the voltage source with the jumper JP1. There are two different voltage sources (Mainboard & Power Supply).

(If the jumper JP1 set to X5 / X12 then the power connector J2 must be connected with the PC power supply)

**I5** = 5Volt from Mainboard (**Werkseinstellung**)

**I12** = 12Volt from Mainboard

**X12** = 12Volt from Power Supply

**X5** = 5Volt from Power Supply

JP6:



ENA | DIS

**DIS** = The function PME is disable. (**Factory Setting**)

**ENA** = The function PME is enable. Now the card can be activate the computer through the serial ports.

But this should not be adjusted for standard applications.

## 4. Jumper Settings

S1\_PWR-S16\_PWR:



- DIS** = The pin 9 is connected with RI (Ring Indicator) signal as standard RS-232 definition. **(Factory Setting)**
- ENA** = On pin 9 is now a voltage of DC5V or DC12V.

The setting of the voltage source can be adjust with JP1. But this should not be adjusted for standard applications.

## 5. Hardware Installation

If you are ready with the jumper settings, please proceed with the following installation instructions. Because there are large differences between PCs, we can give you only a general installation guide for the EX-44316-2. Please refer to your computer's reference manual whenever in doubt.

1. Turn off the power to your computer and any other connected peripherals.
2. Remove the mounting screws located at the rear and/or sides panels of your Computer and gently slide the cover off.
3. Locate an available PCI-Express expansion slot and remove its covers from the rear panel of your computer. Make sure it is the right expansion slot for the card (see card description)
4. Align the card with the PCI-Express slot and then gently but firmly, insert the card. Make sure the card is seated and oriented correctly. Never insert the card by force!
5. Then connect the card with a screw to the rear panel of the computer case.
6. Gently replace your computer's cover and the mounting screws.

## 6. Driver Installation


### Windows 9.x/ ME/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ 11/ Server 20xx

Once the hardware installation is complete, the operating system will automatically detect the adapter and install it. If the drivers are not installed automatically, please first download the driver from our website ([www.exsys.de](http://www.exsys.de) / [www.exsys.ch](http://www.exsys.ch)). Now select the folder for your operating system and install the drivers. Follow the installation instructions and complete the installation.

**Important!** Restart your PC after installation.

### CHECK INSTALLED DRIVER

Open the **>Device manager<**. Now you should see at **„Ports (COM & LPT)“** and at **„Multifunction Adapter“** the following new entry's:

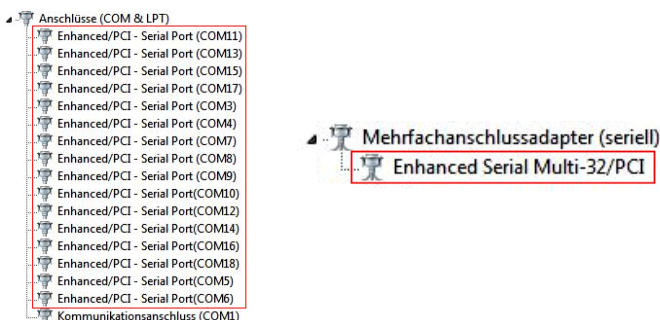

If you see this or a similar information the device is installed correctly.

### CHANGE PORT NUMBER

If you like to change the port number for example COM3 to COM5, open the **„Device Manager“** click at **„COM3“**, **„Settings“** and then **„Advance“**. There you can change between COM3 till COM256.

### LINUX

Please start by downloading the driver from our website ([www.exsys.de](http://www.exsys.de) / [www.exsys.ch](http://www.exsys.ch)). Next, select the folder for your operating system and install the drivers. They are supported on most versions of Linux. As individual distributions and kernel versions vary considerably, we are unfortunately unable to provide specific installation instructions. Please follow the installation instructions for USB ports for your Linux version.

## 6. Driver Installation

### SCO UNIX / LINUX

The drivers are located in the following folder on our driver CD:

**"D:\IO\SYSTEMBASE\DRIVERS\PCI\SCO"**

Because each individual distribution and kernel version of Linux is different, sadly we cant provide a installation instruction. Please refer to the installation manual for standard IO ports from your Unix/Linux version! In some newer versions of Linux the card will even be installed automatically after starting Linux.

## 7. Technical Information

<b>Chipset:</b>	SystemBase
<b>Data Transfer Rate:</b>	300Baud bis 921KBaud
<b>Connectors:</b>	16x 9 Pin RS-232 Serial Connector, 1x SATA Power Connector
<b>Hardware System:</b>	PCI-Express x1 to x16
<b>Operating System:</b>	NT 4.0/ 9x/ 2000/ XP/ Vista/ 7/ 8.x/ 10/ 11/ Server 20xx, Linux
<b>Operating Temperature:</b>	32°F to 131°Fahrenheit
<b>Storage Temperature:</b>	-40°F to 167°Fahrenheit
<b>Rel. Humidity:</b>	5% to 95%
<b>Power:</b>	+3.3Volt via PCI-Express Slot
<b>Size:</b>	110,00 x 100,00 mm
<b>Weight:</b>	1200g



