

## EX-1537HMVS

7-Port USB 3.2 Gen 1 Managed Metall HUB  
mit 2,4 A Strom pro USB C-Port und  
15KV ESD Überspannungsschutz (DIN-Rail)



7-Port USB 3.2 Gen 1 Managed Metal HUB with  
with 2,4A power per USB C-Port and  
15KV ESD Surge Protection (DIN-Rail)

**Deutschland:**  
EXSYS Vertriebs GmbH  
Industriestraße 8  
61449 Steinbach  
[www.exsys.de](http://www.exsys.de)

**Schweiz:**  
EXSYS Vertriebs GmbH  
Dübendorfstrasse 17  
8602 Wangen  
[www.exsys.ch](http://www.exsys.ch)

**Italia:**  
EXSYS Italia Srl  
Via Belvedere, 45/B  
I-22100 Como  
[www.exsys.it](http://www.exsys.it)



## Inhaltsverzeichnis

1.	Beschreibung .....	3
2.	Lieferumfang .....	3
3.	Aufbau & Anschlüsse .....	4-5
	3.1 Aufbau .....	4
	3.2 Anschlüsse .....	4-5
4.	Hardware Installation .....	5
5.	Treiber Installation .....	6
6.	Verwaltungssoftware .....	7-8
7.	Reinigung .....	8
8.	Technische Daten .....	9
9.	Technische Zeichnung .....	9

## Index

1.	Description .....	10
2.	Extent of Delivery .....	10
3.	Layout & Connections .....	11-12
	3.1 Layout .....	11
	3.2 Connections .....	11-12
4.	Hardware Installation .....	12
5.	Driver Installation .....	13
6.	Managment Software .....	14-15
7.	Cleaning .....	15
8.	Technical Information .....	16
9.	Technical Drawing .....	16

## 1. Beschreibung

Der EX-1537HMVS ist ein USB 3.2 Gen 1 (ehemals USB 3.0 oder 3.1 Gen 1) Managed Metall Hub und ist mit sieben USB C-Ports für Endgeräte und einem USB C-Port für den Anschluss an den PC ausgestattet. Er unterstützt alle USB Anschlüsse von 1.1 bis 3.2. Jeder Anschluss an der EX-1537HMVS ist zusätzlich verschraubbar. Durch die Stromversorgung über den Terminal Block oder die DC-Buchse, können an jedem Port 2,4A zur Verfügung gestellt werden. Der EX-1537HMVS unterstützt die USB Battery Charging Specification v1.2 (CDP, DCP). Mittels der mitgelieferten Verwaltungssoftware ist es möglich den Hub aus der Ferne zu steuern. Beispielsweise können Sie auf einfachste Weise die Downstream Ports einzeln oder gemeinsam ein- und ausschalten, den Hub aus der Ferne neustarten, auf Werkseinstellung zurücksetzen und ein Passwort vergeben, sodass kein unbefugter Zugriff mittels der Software möglich ist. Er kann in Automatisierungs-, Industrie- und Büroanwendungen eingesetzt und dank seines durchdachten Gehäuses kann der EX-1537HMVS an der Wand, unter einem Tisch oder in einem 19"-Schrank montiert werden. Der USB 3.2 Bus unterstützt optimal die Leistung des schnellen Genesys Chipsatz. Der EX-1537HMVS gewährleistet so eine sichere Datenübertragung und exzellente Performance von bis zu 5Gbit/s. Er unterstützt nur den Self-Powered Modus und dadurch ist es zwingend erforderlich ein Netzteil an den EX-1537HMVS anzuschließen (optional erhältlich). Zusätzlich ist der EX-1537HMVS mit einem 15KV ESD Überspannungsschutz ausgestattet.

### Merkmale:

- Kompatibel zu USB 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 & 3.2
- Bis zu 5Gbit/s
- Es werden alle Betriebssysteme unterstützt
- 15KV ESD Überspannungsschutz



## 2. Lieferumfang

Bevor Sie den EX-1537HMVS an Ihren PC anschließen, überprüfen Sie bitte zuerst den Inhalt der Lieferung:

- EX-1537HMVS
- USB 3.2 Gen 1 Kabel (verschraubbar) (EX-K1591V)
- DIN-Rail Kit (EX-6096)
- Bedienungsanleitung


### 3. Aufbau & Anschlüsse

#### 3.1 Aufbau

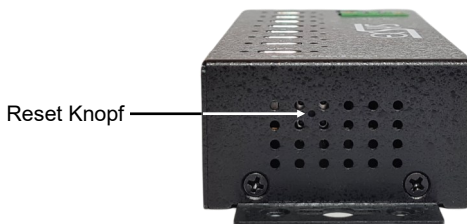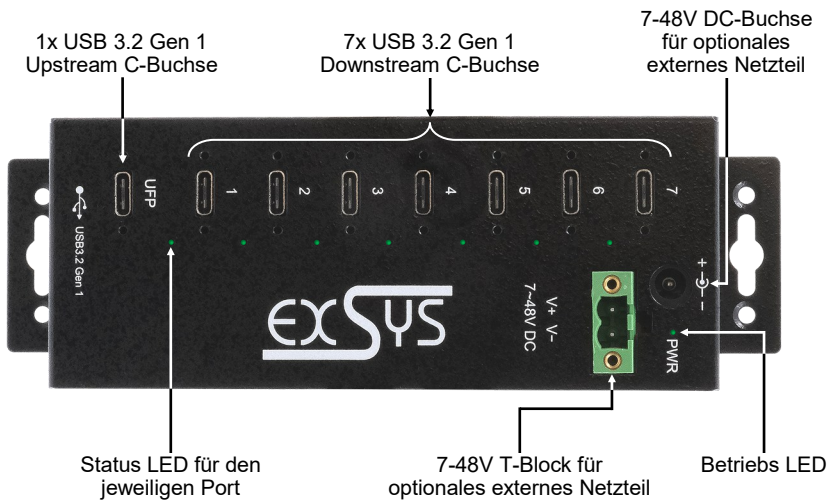

#### 3.2 Anschlüsse

USB 3.2 Gen 1 C-Buchse:

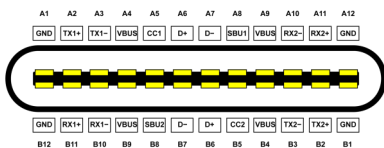


**Hinweis!**  
 Durch die Doppelbelegung der Pins kann der USB C-Stecker beidseitig in die Buchse gesteckt werden.

### 3. Aufbau & Anschlüsse

#### 3.2 Anschlüsse


+7V - 48V T-Block:

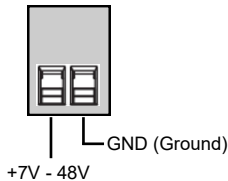

**ACHTUNG!!!**

**Schließen Sie niemals Strom an Ground an, dadurch kann Ihre Hardware zerstört werden!!!**

+7 - 48V DC-Buchse:

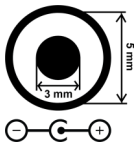

**ACHTUNG!!!**

**Verwenden Sie ausschließlich ein in Spannung und Polarität kompatibles Netzteil!**

### 4. Hardware Installation

Beachten Sie bitte die folgenden Installationshinweise. Da es große Unterschiede zwischen PCs gibt, können wir Ihnen nur eine generelle Anleitung zum Anschluss der EX-1537HMVS geben. Bei Unklarheiten halten Sie sich bitte an die Bedienungsanleitung Ihres Computersystems.

1. Installieren Sie die EX-1537HMVS an die Wand oder mit dem mitgelieferten DIN-Rail Kit auf einer Tragschiene.
2. Verbinden Sie das mitgelieferte USB 3.2 Gen 1 Kabel mit dem USB 3.2 Gen 1 Upstream C-Anschluss des Hubs.
3. Verbinden Sie das optionale Netzteil mit dem Terminal Block oder schließen Sie den Stromanschluss des optionalen Netzteils an die DC-Buchse des Hub's an und stecken Sie den Netzstecker des Netzteils in eine Steckdose.
4. Verbinden Sie nun das andere Ende des mitgelieferten USB 3.2 Gen 1 Kabels mit der USB C-Buchse an Ihrem PC.


## 5. Treiber Installation

### Alle Betriebssysteme

Nach Abschluss der Hardware Installation erkennt das Betriebssystem den EX-1537HMVS automatisch und installiert diesen.

### ÜBERPRÜFEN DES INSTALLIERTEN TREIBER

Öffnen Sie den **>Geräte-Manager<**. Jetzt müssten Sie unter „**Anschlüsse (COM & LPT)**“ & „**USB -Controller**“ folgende Einträge sehen:

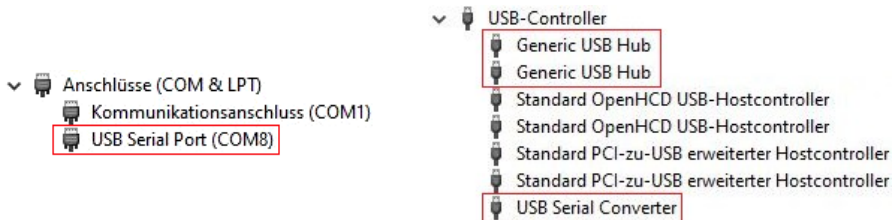

Sind diese oder ähnliche Einträge vorhanden, ist der USB Hub richtig installiert.

## 6. Verwaltungssoftware


Nach Abschluss der Treiber Installation können Sie nun die Verwaltungssoftware installieren, um auf den EX-1537HMVS aus der Ferne zugreifen zu können. Laden Sie sich bitte die Software auf unserer Homepage ([www.exsys.de](http://www.exsys.de) / [www.exsys.ch](http://www.exsys.ch) / [www.exsys.it](http://www.exsys.it)) herunter und starten Sie das „**EXSYS\_USBCTL-R2.22\_Setup**“ welches sich im Ordner „Windows“ befindet:

Folgen Sie nun den Installationsanweisungen und schließen Sie die Installation ab.

Nun können Sie die Verwaltungssoftware über das Desktop Icon öffnen.

**Wichtig!** Das Programm mit Rechtsklick „Als Administrator ausführen“ starten!

Klicken Sie auf die Schaltfläche „**Auto Search**“ um automatisch nach dem installiertem Hub zu suchen oder tragen Sie die COM Nummer in das Feld (1) ein, unter dieser der Hub sich unter Anschlüsse (COM & LPT) eingetragen hat und klicken Sie auf die Schaltfläche „**Search by Control Port**“. Nun sollte die Software ein Hub finden und anzeigen. Die Software zeigt Ihnen zusätzlich Informationen zu dem gefundenen Hub an, wie z.B. COM Nummer (welcher Hub), Anzahl der Ports, welche Ports aktiv sind, welche Ports inaktiv sind und welche Firmware Version installiert ist (siehe Abbildung).

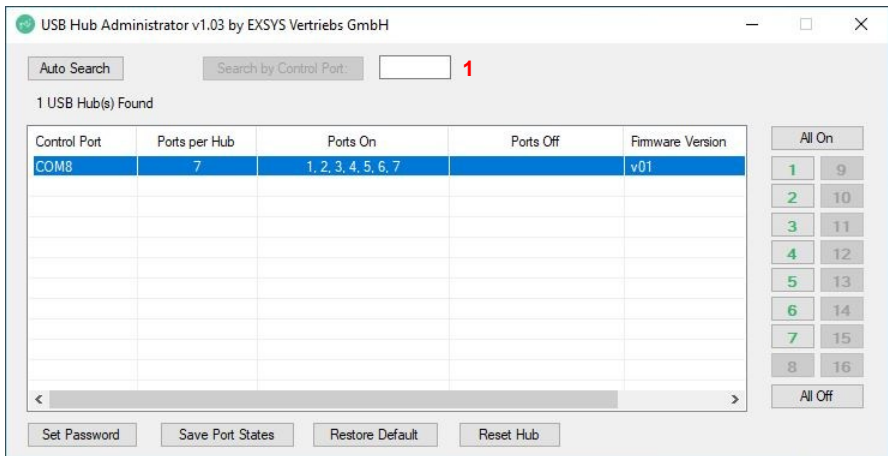




## 8. Technische Daten

<b>Chip-Set:</b>	Genesys
<b>Datentransfer-Rate:</b>	5Gbit/s
<b>Anschlüsse:</b>	7x USB 3.2 Gen 1 C-Buchse, 1x USB 3.2 Gen 1 C-Buchse, 1x Terminal Block 7-48V, 1x 7-48V DC-Buchse
<b>Hardwaresystem:</b>	USB 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 & 3.2
<b>Betriebssystem:</b>	Alle Betriebssysteme
<b>Betriebstemperatur:</b>	0° bis 55° Celsius
<b>Lagertemperatur:</b>	-20° bis 85° Celsius
<b>Rel. Luftfeuchtigkeit:</b>	5% bis 95%
<b>Stromversorgung:</b>	+7 bis +48 Volt
<b>Abmessung:</b>	162.00 x 54.80 x 40.80 mm
<b>Gewicht:</b>	850g

## 9. Technische Zeichnung

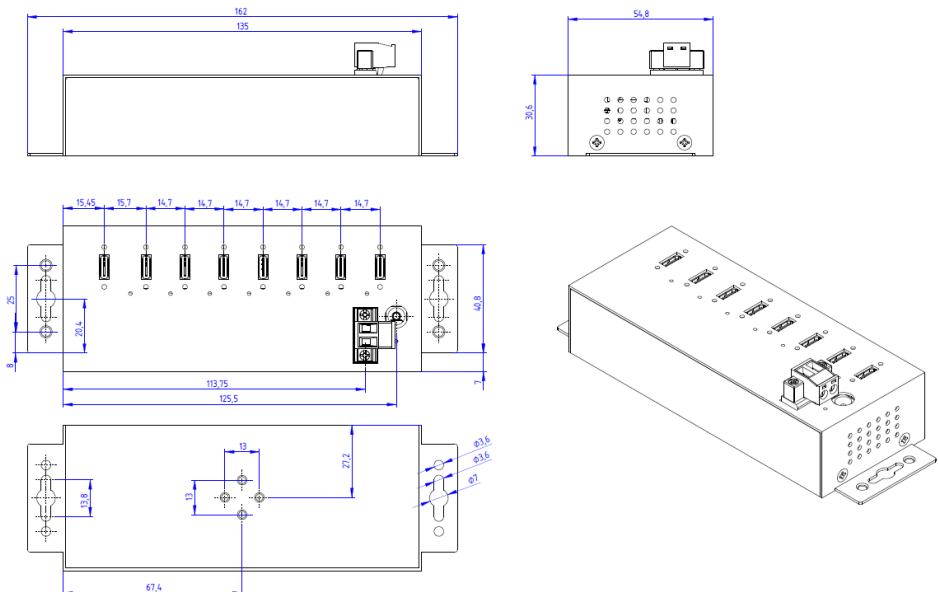

## 1. Description

The EX-1537HMVS is a USB 3.2 Gen 1 (formerly USB 3.0 or 3.1 Gen 1) managed metal hub and is equipped with seven USB C-Ports for end devices and one USB C-Port for connection to the PC. It supports all USB ports from 1.1 to 3.2. Each port on the EX-1537HMVS can also be screwed on. By supplying power via the terminal block or the DC-Jack, 2,4A can be made available at each port. The EX-1537HMVS supports the USB Battery Charging Specification v1.2 (CDP, DCP). It is possible to control the hub remotely using the management software supplied. For example, you can easily switch the downstream ports on and off individually or together, restart the hub remotely, reset it to factory settings and assign a password to prevent unauthorized access via the software. It can be used in automation, industrial and office applications and thanks to its sophisticated housing, the EX-1537HMVS can be mounted on the wall, under a table or in a 19" cabinet. The USB 3.2 bus optimally supports the performance of the fast Genesys chipset. The EX-1537HMVS thus guarantees secure data transfer and excellent performance of up to 5Gbit/s. It only supports the self-powered mode and therefore it is mandatory to connect a power supply to the EX-1537HMVS (optionally available). In addition the EX-1537HMVS is equipped with an 15KV ESD surge protection.

### Features:

- Compatible for USB 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 & 3.2
- Up to 5Gbit/s
- All Operating Systems are supported
- 15KV ESD Surge Protection


## 2. Extent of Delivery

Before you connect the EX-1537HMVS to your PC, you should first check the contents of the delivery:

- EX-1537HMVS
- USB 3.2 Gen 1 Cable (screw lock) (EX-K1591V)
- DIN-Rail Kit (EX-6096)
- Manual


### 3. Layout & Connections

#### 3.1 Layout

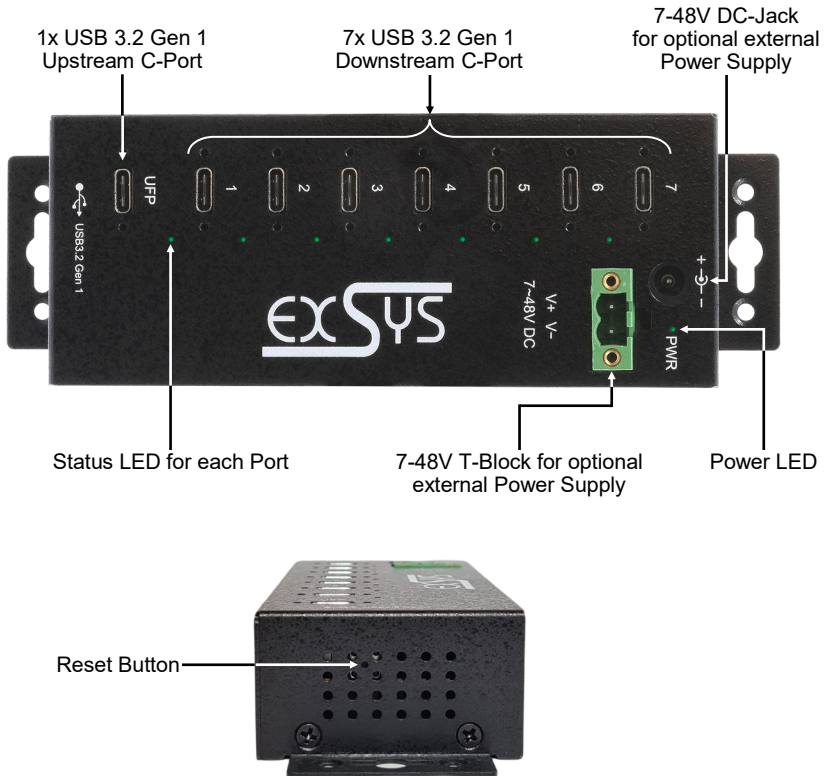

#### 3.2 Connections

##### USB 3.2 Gen 1 C-Port:

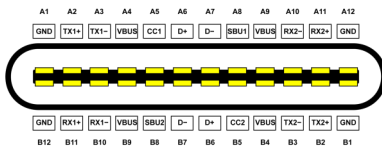


**Note!**  
Due to the double assignment of the pins, the USB C-Plug can be plugged into the socket on both sides.

## 3. Layout & Connections

### 3.2 Connections


+7V - 48V T-Block:

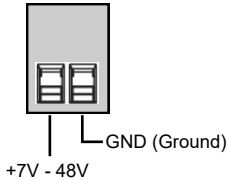

**ATTENTION!!!**

**Never connect power to GND, it will destroy your Hardware!!!**

+7 - 48V DC-Jack:

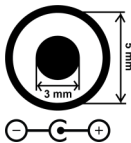

**ATTENTION!!!**

**Only use a power supply unit that is compatible in terms of voltage and polarity!**

## 4. Hardware Installation

Please note the following installation instructions. As there are major differences between PCs, we can only provide you with general instructions for connecting the EX-1537HMVS. If you are unsure, please refer to the operating instructions for your computer system.

1. Install the EX-1537HMVS on the wall or on a DIN rail using the DIN rail kit supplied.
2. Connect the supplied USB 3.2 Gen 1 cable to the USB 3.2 Gen 1 Upstream C-Port of the hub.
3. Connect the optional power supply unit to the terminal block or connect the power connection of the optional power supply unit to the DC-Jack of the hub and plug the power plug of the power supply unit into a power socket.
4. Now connect the other end of the supplied USB 3.2 Gen 1 cable to the USB C-Port on your PC.


## 5. Driver Installation

### All Operating Systems

After the hardware installation the OS will recognize the device automatically and install the drivers.

### CHECK INSTALLED DRIVER

Open the >**Device manager**<. Now you should see at „**Ports (COM & LPT)**“ & „**USB-Controller**“ the following new entry's:

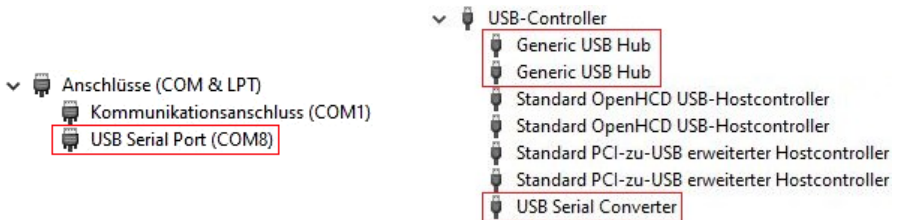


If you see this or a similar information the device is installed correctly.



## 6. Management Software

Now you can make various settings on the EX-1537HMVS.

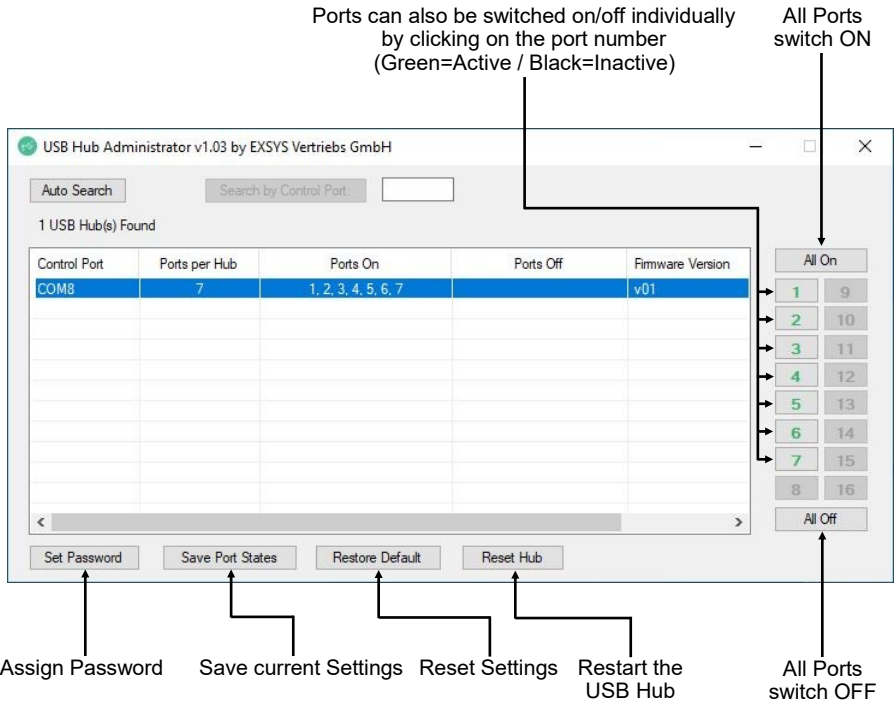

For more details and an extended explanation of the software, you can also watch the installation video on our homepage. For this purpose you have to enter the article number of your article in the search field and under the item "DOWNLOADS" you will find the installation video.

## 7. Cleaning

For cleaning please use only a dry fluff less cloth and remove the dirt with gently pressure. In the area of the connectors please make sure that no fibres from the cloth remain in the connectors. **Attention! Never use a moist or wet cloth for cleaning!**

## 8. Technical Information

<b>Chip-Set:</b>	Genesys
<b>Data Transfer Rate:</b>	5Gbit/s
<b>Connectors:</b>	7x USB 3.2 Gen 1 C-Port, 1x USB 3.2 Gen 1 C-Port, 1x Terminal Block 7-48V, 1x 7-48V DC-Jack
<b>Hardware System:</b>	USB 1.1, 2.0, 3.0, 3.1 & 3.2
<b>Operating System:</b>	All Operating Systems
<b>Operating Temperature:</b>	32°F to 131°Fahrenheit
<b>Storage Temperature:</b>	-40°F to 185°Fahrenheit
<b>Rel. Humidity:</b>	5% to 95%
<b>Power:</b>	+7 to +48 Volt
<b>Size:</b>	162.00 x 54.80 x 40.80 mm
<b>Weight:</b>	850g

## 9. Technical Drawing

